

# Cassette 1 Vía

## Manual técnico



# 1. Cassette 1 vía

## 1.1. Especificaciones

Modelo				MVD-D28Q1/N1-D	MVD-D36Q1/N1-D
Alimentación Eléctrica			F, V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz
Refrigeración (1)	Capacidad		kW	2,8	3,6
	Potencia Consumida		W	41	41
	Intensidad		A	0,25	0,25
Calefacción (2)	Capacidad		kW	3,2	4
	Potencia Consumida		W	41	41
	Intensidad		A	0,25	0,25
Ventilador	Marca			Welling	Welling
	Tipo			AC	AC
	Modelo			RPS12N	RPS12N
	Caudal (Alto / Medio / Bajo)		m <sup>3</sup> /h	573 / 456 / 315	573 / 456 / 315
	Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3)		dB(A)	39 / 37 / 34	40 / 38 / 34
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1054 x 169 x 425	1054 x 169 x 425
		Brutas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1155 x 255 x 490	1155 x 255 x 490
	Peso	Neto	Kg	13	13
		Bruto	Kg	16,5	16,5
Panel	Modelo			MBQ1-02D	MBQ1-02D
	Dimensiones	Netas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1180 x 36,5 x 465	1180 x 36,5 x 465
		Brutas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1232 x 107 x 517	1232 x 107 x 517
	Peso	Neto	Kg	3,5	3,5
		Bruto	Kg	5,2	5,2
Drenaje	Conexión		mm	Φ25	Φ25
	Altura de Achique (4)		mm	750	750
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A
Presión de Diseño	Alta		Mpa	4,4	4,4
	Baja		Mpa	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido		mm (pulg.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Línea de Gas		mm (pulg.)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)
	Cableado de Señal		mm <sup>2</sup>	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)
Control Remoto	Modelo			RM05 / RM02	RM05 / RM02
	Tipo			Inalámbrico	Inalámbrico

### Nota:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y una diferencia de altura de 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y una diferencia de altura de 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1.4 m de altura.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.



Modelo			MVD-D45Q1/N1-C	MVD-D56Q1/N1-C
Alimentación Eléctrica		F, V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	4,5	5,6
	Potencia Consumida	W	80	85
	Intensidad	A	0,37	0,39
Calefacción (2)	Capacidad	kW	5	6,3
	Potencia Consumida	W	80	85
	Intensidad	A	0,37	0,39
Ventilador	Marca		Welling	Welling
	Tipo		AC	AC
	Modelo		YSK-55-4	YSK-55-4
	Caudal (Alto / Medio / Bajo)	m3/h	704 / 630 / 503	860 / 810 / 702
	Nivel Sonoro (Alto / Medio / Bajo) (3)	dB(A)	41 / 39 / 35	42 / 40 / 36
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1147 x 200 x 640
		Brutas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1380 x 265 x 775
	Peso	Neto	Kg	31,5
		Bruto	Kg	37,2
Panel	Modelo		T-MBQ1-03A	T-MBQ1-03A
	Dimensiones	Netas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1425 x 10 x 755
		Brutas (Ancho x Alto x Profundo)	mm	1500 x 110 x 870
	Peso	Neto	Kg	9
		Bruto	Kg	12
Drenaje	Conexión		mm	Φ25
	Altura de Achique (4)		mm	750
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
Presión de Diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido		mm (pulg.)	6,35 (1/4")
	Línea de Gas		mm (pulg.)	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm <sup>2</sup>	2 x 2,5 + T (L<20m)
	Cableado de Señal		mm <sup>2</sup>	3 x 0,75 (Apantallado)
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02	RM05 / RM02
	Tipo		Inalámbrico	Inalámbrico


**Nota:**

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y una diferencia de altura de 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y una diferencia de altura de 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1.4 m de altura.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.




## 1.2. Dimensiones

MVD-D28~36Q1/N1-D

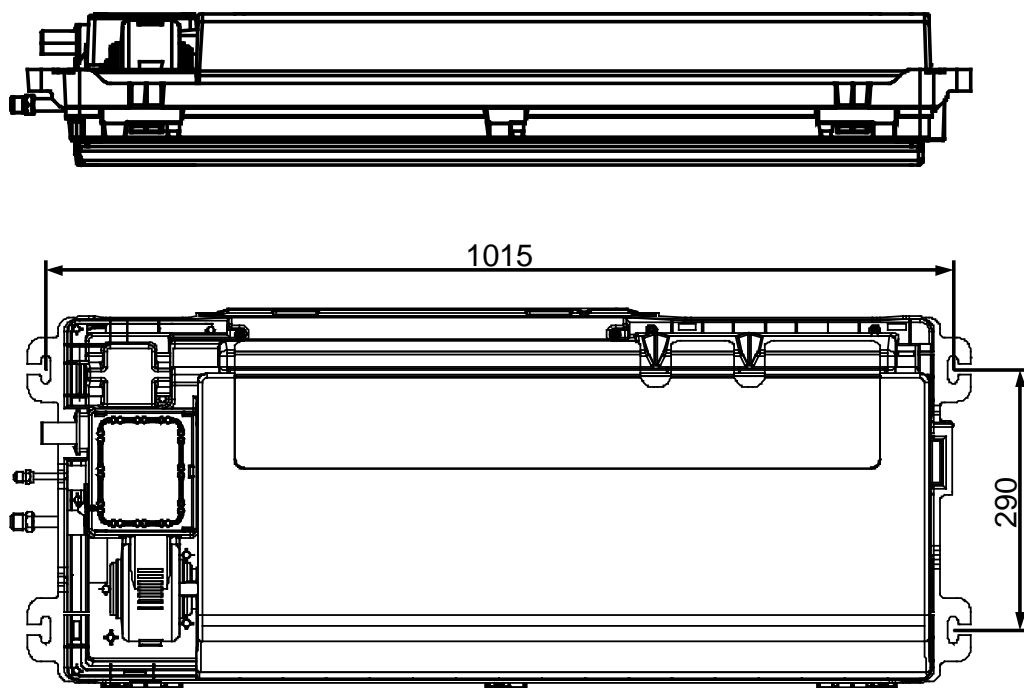


Por favor, usar el patrón de instalación para realizar el correcto posicionamiento de la unidad.

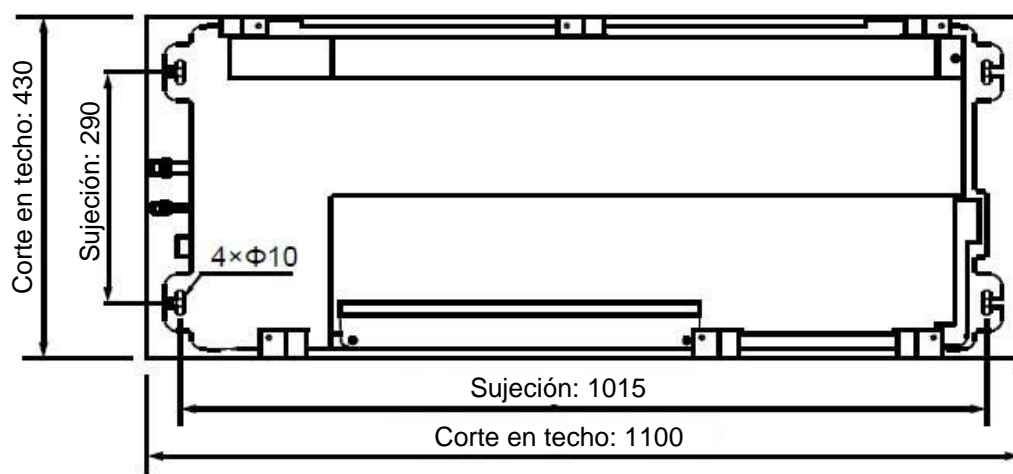


Unidad: mm



## MVD-D45~56Q1/N1-C

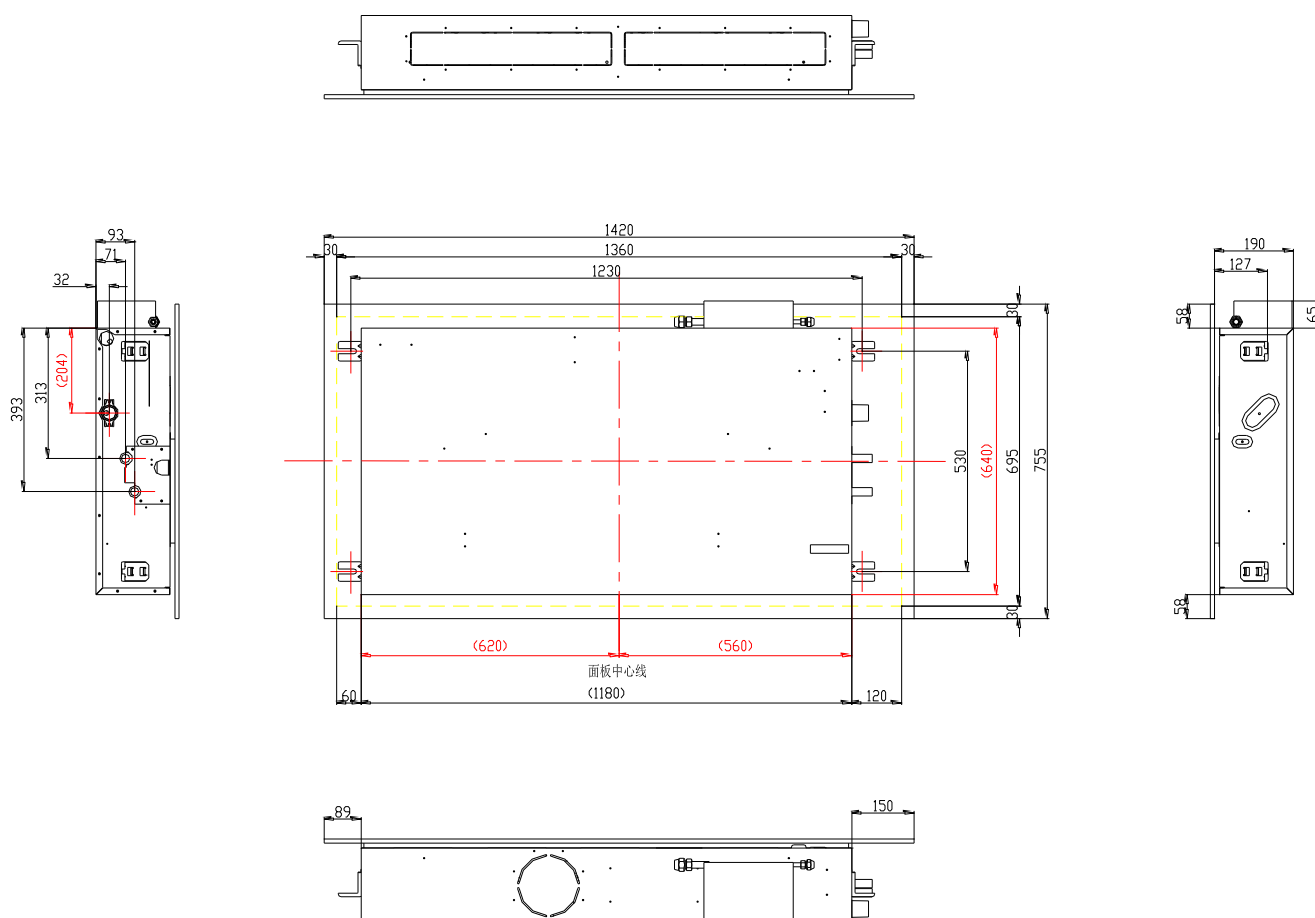


## 1.3. Esquema frigorífico

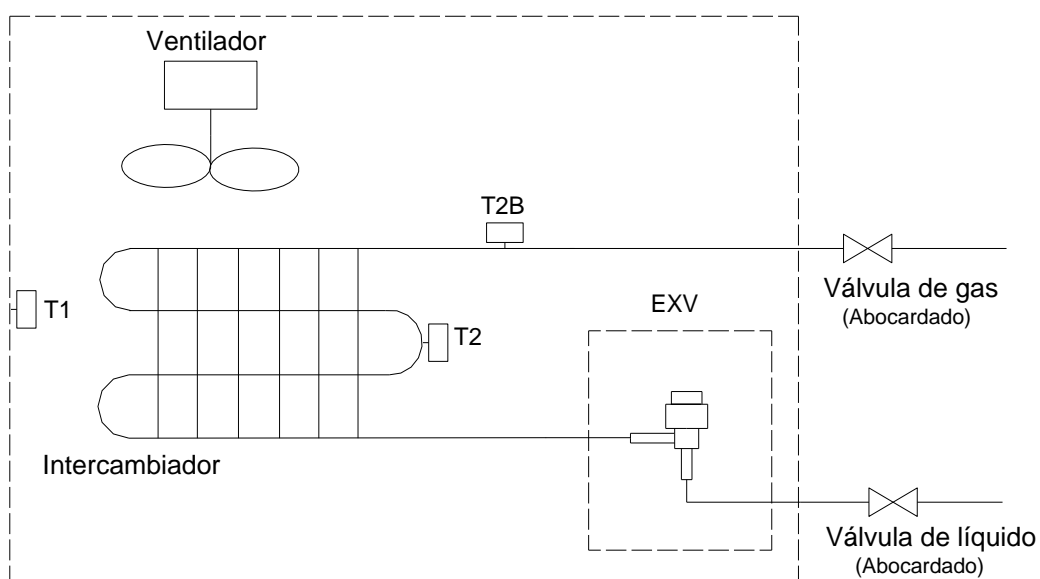

## 1.4. Esquema eléctrico

MVD-D28~36Q1/N1-D

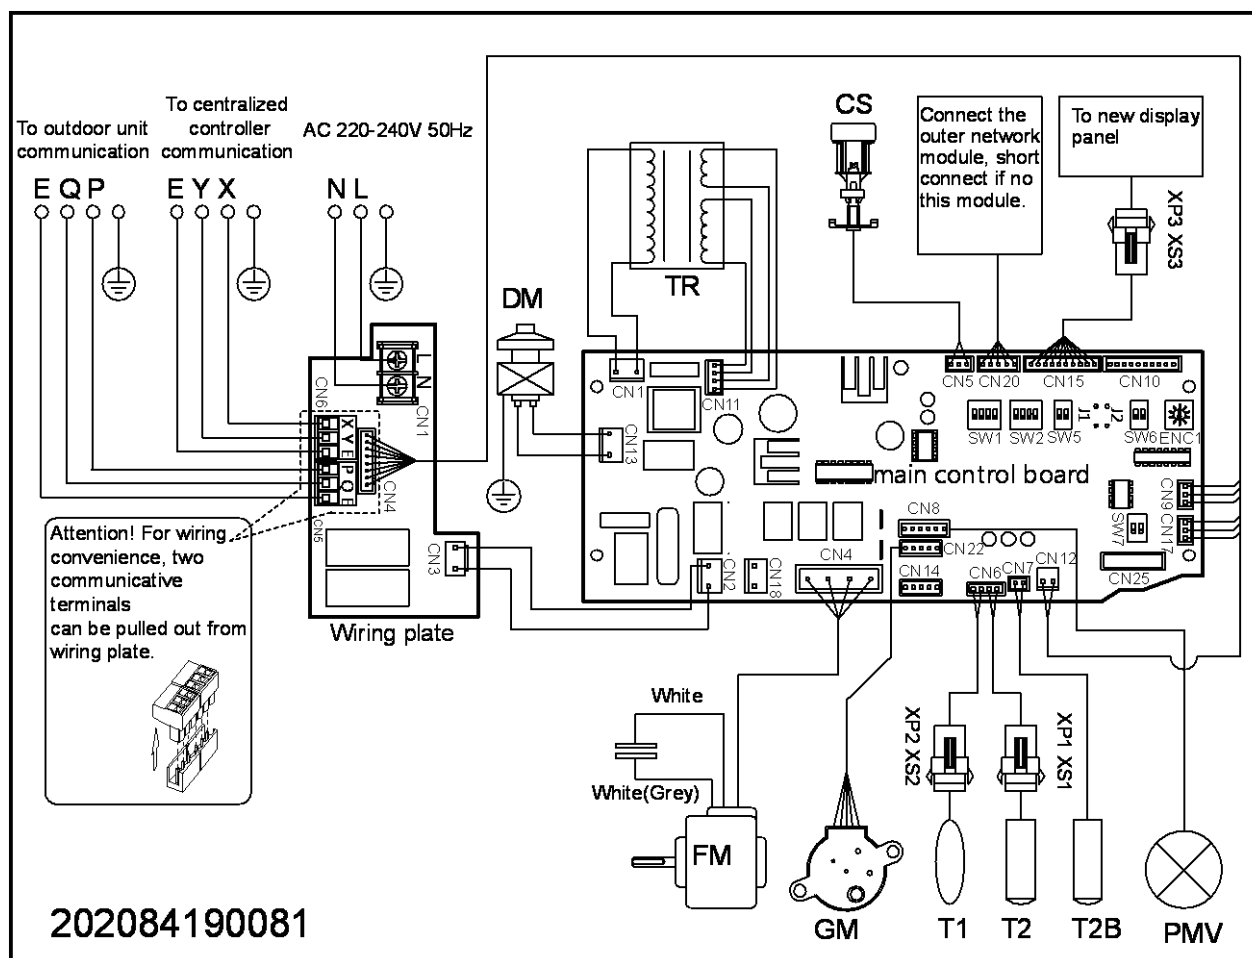

HP set switch ENC1 definition list		Code	Name
Code	Indoor Unit Capacity Value	FM	Fan motor
0	1800W(0.6HP)	GM	Swinging motor
0	2200W(0.8HP)	DM	Water drainage pump
1	2800W(1.0HP)	CS	Water level switch
2	3600W(1.2HP)	PMV	Electronic expansion valve
3	4500W(1.5HP)	T1	Indoor temp. sensor
4	5600W(2.0HP)	T2	Mid-pipe temp. sensor of evaporator
5	7100W(2.5HP)	T2B	Outlet temp. sensor of evaporator
6	8000W(3.0HP)	XP1-3	Butt connection socket
7	9000W(3.2HP)	XS1-3	Butt connection socket
8	11200W(4.0HP)	TR	Power transformer
9	14000W(5.0HP)		

### ⚠ CAUTION

1	The E-heating component is optional, not for all models.
2	All dial code switches (include HP switch) cannot be adjusted by the user!
3	Power wire fixed screw must be fastened, otherwise may cause fire!
4	After air-conditioner installation and maintenance, put back the electric control box cover, otherwise may cause fire and electric shock!

202084290534



1. The Functions In The Dashed Rectangle Are Available For Particular Air-conditioner.

2. SW1, SW2, SW5-SW7 MUST BE SETTED AS THIS DIAGRAM.

**Nota:**

1. La señal de alarma es 230 Vac.
2. La entrada de ON/OFF remoto, no necesita aportación de corriente, es una señal libre de potencial. Con el contacto abierto el equipo funciona con normalidad y con el contacto cerrado el equipo se detiene y no puede ser controlado con el control habitual. El contacto (relé) debe estar ubicado a menos de 1m del equipo.



## 1.5. Características eléctricas

Modelo	Unidad Interior				Alimentación Eléctrica		Ventilador Interior	
	Hz	Voltaje	Min.	Max.	MCA	MFA	KW	FLA
MVD-D28Q1/N1-D	50	220-240	198	242	0.178	15	0.012	0.142
MVD-D36Q1/N1-D	50	220-240	198	242	0.178	15	0.012	0.142
MVD-D45Q1/N1-C	50	220-240	198	242	0.56	15	0.055	0.45
MVD-D56Q1/N1-C	50	220-240	198	242	0.51	15	0.055	0.41

### Nota:


MCA: Intensidad mínima (A)

MFA: Intensidad máxima (A)

FLA: Carga máxima (A)

## 1.6. Nivel sonoro

Modelo	Nivel sonoro para las tres velocidades del ventilador (dB(A))		
	Alta	Media	Baja
MVD-D28Q1/N1-D	39	37	34
MVD-D36Q1/N1-D	40	38	34
MVD-D45Q1/N1-C	41	38	35
MVD-D56Q1/N1-C	41	38	35

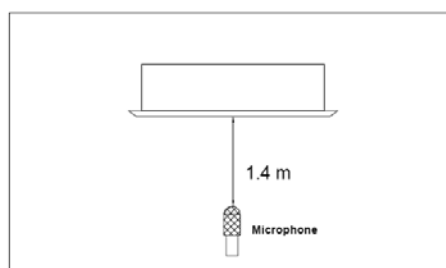

### Nota:

1. Durante el funcionamiento real, estos valores son normalmente más altos como resultado de las condiciones ambientales.
2. Valores tomados en cámara anecoica, a 1 m de frontal y a 1.4 m de altura.



## 1.7. Ajuste de los micro-interruptores

SW1	SW1-1	Dirección / Borrado	
	OFF	Direccionamiento automático	
	ON	Borrado de dirección	
	SW1-2	Tipo de ventilador	
	OFF	Ventilador AC	
SW2	ON	Ventilador DC (reservado)	
	SW2-1	SW2-2	Paro ventilador por aire frío a:
	OFF	OFF	15°C
	OFF	ON	20°C
	ON	OFF	24°C
	ON	ON	26°C
	SW2-3	SW2-4	Tiempo retardo paro ventilador (cuando no hay demanda)
	OFF	OFF	4min
	OFF	ON	8min
	ON	OFF	12min
	ON	ON	16min
SW5	SW5-1	SW5-2	Compensación de Temp. (Calor)
	OFF	OFF	6°C
	OFF	ON	2°C
	ON	OFF	4°C
	ON	ON	8°C
SW6	SW6-1	Tipo de display	
	OFF	Display nuevo (visor 7 segmentos)	
	ON	Display viejo (solo con led's)	
SW7	SW7-1	SW7-2	Final de línea
	OFF	OFF	La unidad interior no es la última del bus de comunicación
	ON	ON	La unidad interior es la última del bus de comunicación

J1	Sin Puente	Con Puente
	Auto Restart Activo	Auto Restart Inactivo

ENC1	Capacidad (kW)
0	2,2
1	2,8
2	3,6
3	4,5
4	5,6
5	7,1
6	8,0
7	9,0
8	10,0 / 11,2
9	12,5 / 14,0

**Nota:**

- 1) Los micro-interruptores SW1 Pins 3 y 4 están reservados.
- 2) Los micro-interruptores SW6 Pins 2 y 3 están reservados.
- 3) En el SW7 la configuración de última unidad del bus de comunicación solo se debe realizar en el caso de no instalar la resistencia finalizadora de bus.
- 4) El selector ENC1 solo debe manipularse en el caso de sustituir la placa electrónica o bajo autorización del SAT de Mundoclima.

## 1.8. Códigos de error

### 1.8.1. Listado de códigos de error

Código Display	Código LED's	Descripción
E2	OPERATION (RUN) parpadea rápido	Error sonda ambiente (T1)
E3		Error sonda medio batería (T2)
E4		Error sonda salida de la batería (T2B)
E1	TIMER parpadea rápido	Error de comunicación entre int/ext
Ed	ALARM parpadea lento	Error en la unidad exterior
EE	ALARM parpadea rápido	Alto nivel de condensados
E0	DEFROST parpadea rápido	Conflicto de modo entre interiores frío/calor
H0	Los 4 LED's parpadean juntos	Conflicto o unidad mal configurada
E7	DEFROST parpadea lento	Error de EEPROM
FE	TIMER y OPERATION (RUN) parpadean juntos	Unidad sin direccionar

### 1.8.2. Resolución de errores unidad interior

#### \* Error de los sensores de temperatura - E2 / E3 / E4

Pantalla de la unidad interior	<b>E2 / E3 / E4</b> (El LED "OPERATION" parpadea rápido)
Explicación del error	E2: Problema de lectura de la sonda ambiente T1. E3: Problema de lectura de la sonda de batería T2. E4: Problema de lectura de la sonda de la salida de la batería T2B.
Causas probables	1. El terminal del sensor está suelto. 2. El cableado del sensor está en cortocircuito o abierto. 3. El sensor está dañado. 4. La placa electrónica de control está dañada.
Resolución de problemas	Comprobar el valor del sensor según temperatura (ver tabla página siguiente).

#### \* Error de comunicación entre unidad exterior y interior - E1

Pantalla de la unidad interior	<b>E1</b> (El LED "TIMER" parpadea rápido)
Explicación del error	No existe comunicación entre esta unidad interior y la unidad exterior.
Causas probables	1. La unidad interior tiene la misma dirección o se ha configurado incorrectamente. 2. Existe un problema en el cableado de comunicación PQE. 3. El bus de comunicación PQE está cortocircuitado o cortado en algún punto. 4. La placa electrónica de control está dañada.
Resolución de problemas	Seguir el mismo proceso que el error indicado en la unidad exterior. (ver manual técnico D4+).

#### Nota:

El voltaje habitual en el bus de comunicación es de 2.5Vdc aprox. entre P-E y Q-E.



Valores de temperatura de la sonda ambiente (T1) y sondas de batería (T2 y T2B):

Temperatura (°C)	Resistencia (kΩ)	Temperatura (°C)	Resistencia (kΩ)	Temperatura (°C)	Resistencia (kΩ)	Temperatura (°C)	Resistencia (kΩ)
-20	115.266	20	12.6431	60	2.35774	100	0.62973
-19	108.146	21	12.0561	61	2.27249	101	0.61148
-18	101.517	22	11.5	62	2.19073	102	0.59386
-17	96.3423	23	10.9731	63	2.11241	103	0.57683
-16	89.5865	24	10.4736	64	2.03732	104	0.56038
-15	84.219	25	10	65	1.96532	105	0.54448
-14	79.311	26	9.55074	66	1.89627	106	0.52912
-13	74.536	27	9.12445	67	1.83003	107	0.51426
-12	70.1698	28	8.71983	68	1.76647	108	0.49989
-11	66.0898	29	8.33566	69	1.70547	109	0.486
-10	62.2756	30	7.97078	70	1.64691	110	0.47256
-9	58.7079	31	7.62411	71	1.59068	111	0.45957
-8	56.3694	32	7.29464	72	1.53668	112	0.44699
-7	52.2438	33	6.98142	73	1.48481	113	0.43482
-6	49.3161	34	6.68355	74	1.43498	114	0.42304
-5	46.5725	35	6.40021	75	1.38703	115	0.41164
-4	44	36	6.13059	76	1.34105	116	0.4006
-3	41.5878	37	5.87359	77	1.29078	117	0.38991
-2	39.8239	38	5.62961	78	1.25423	118	0.37956
-1	37.1988	39	5.39689	79	1.2133	119	0.36954
0	35.2024	40	5.17519	80	1.17393	120	0.35982
1	33.3269	41	4.96392	81	1.13604	121	0.35042
2	31.5635	42	4.76253	82	1.09958	122	0.3413
3	29.9058	43	4.5705	83	1.06448	123	0.33246
4	28.3459	44	4.38736	84	1.03069	124	0.3239
5	26.8778	45	4.21263	85	0.99815	125	0.31559
6	25.4954	46	4.04589	86	0.96681	126	0.30754
7	24.1932	47	3.88673	87	0.93662	127	0.29974
8	22.5662	48	3.73476	88	0.90753	128	0.29216
9	21.8094	49	3.58962	89	0.8795	129	0.28482
10	20.7184	50	3.45097	90	0.85248	130	0.2777
11	19.6891	51	3.31847	91	0.82643	131	0.27078
12	18.7177	52	3.19183	92	0.80132	132	0.26408
13	17.8005	53	3.07075	93	0.77709	133	0.25757
14	16.9341	54	2.95896	94	0.75373	134	0.25125
15	16.1156	55	2.84421	95	0.73119	135	0.24512
16	15.3418	56	2.73823	96	0.70944	136	0.23916
17	14.6181	57	2.63682	97	0.68844	137	0.23338
18	13.918	58	2.53973	98	0.66818	138	0.22776
19	13.2631	59	2.44677	99	0.64862	139	0.22231

**Nota:**

Todas los sensores de temperatura són del tipo NTC 10kΩ a 25°C.

**\* Error en la unidad exterior - Ed**

Pantalla de la unidad interior	<b>Ed</b> (El LED "ALARM" parpadea lento)
Explicación del error	Existe un problema en la unidad exterior.
Causas probables	1. Cualquier problema relacionado con la unidad exterior.
Resolución de problemas	Acceder al display de la unidad exterior y ver el código de error que indica. (ver errores unidad exterior).

**\* Error de nivel alto de condensados - EE**

Pantalla de la unidad interior	<b>EE</b> (El LED "ALARM" parpadea rápido)
Explicación del error	El interruptor de nivel de condensados ha detectado que el nivel en la bandeja es elevado.
Causas probables	1. El desagüe está sucio o obstruido. 2. La bomba de condensados se ha estropeado. 3. El interruptor de nivel está bloqueado por suciedad o está dañado. 4. La placa electrónica interior está dañada.
Resolución de problemas	Comprobar todas las causas probables y determinar el problema.

**Nota:**

La bomba de condensados está en marcha siempre que el equipo está en refrigeración, el interruptor de nivel solo sirve para prevenir un posible desbordamiento de agua.

La altura máxima a la que la bomba de condensados puede levantar el agua es 75 cm desde la bandeja.

**\* Error de conflicto de modo - E0**

Pantalla de la unidad interior	<b>E0</b> (El LED "DEFROST" parpadea rápido)
Explicación del error	La unidad interior que indica el error, intenta ponerse en un modo de funcionamiento no permitido en ese momento.
Causas probables	1. En refrigeración, el equipo con el error intenta arrancar en calefacción. 2. En calefacción, el equipo con el error intenta arrancar en refrigeración.
Resolución de problemas	En el sistema a 2 tubos todas las unidades interiores deben funcionar en el mismo modo de climatización.

**\* Error de unidad mal configurada - H0**

Pantalla de la unidad interior	<b>H0</b> (Los 4 LED's parpadean al mismo tiempo)
Explicación del error	Conflicto en la configuración.
Causas probables	1. La configuración de los micro-interruptores de la unidad interior es errónea. 2. La placa electrónica interior está dañada.
Resolución de problemas	Comprobar la configuración de todos los micro-interruptores de la unidad interior. Si no se resuelve el problema sustituir la placa electrónica.

**\* Error EEPROM - E7**

Pantalla de la unidad interior	<b>E7</b> (El LED "DEFROST" parpadea lento)
Explicación del error	Error de lectura de memoria.
Causas probables	1. La configuración de los micro-interruptores de la unidad interior es errónea. 2. La placa electrónica interior está dañada.
Resolución de problemas	Comprobar la configuración de todos los micro-interruptores de la unidad interior. Si no se resuelve el problema sustituir la placa electrónica.




**\* Error de unidad sin direccionar - FE**

Pantalla de la unidad interior	<b>FE</b> (Los LED's "TIMER" y "OPERATION" parpadean lento)
Explicación del error	La unidad interior con el error no tiene asignada ninguna dirección.
Causas probables	1. Todavía no se ha direccionado el sistema.
Resolución de problemas	Direccionar el equipo.

## 1.9. Despiece

### 1.9.1 Vista explosionada



MVD-D28~36Q1/N1-D

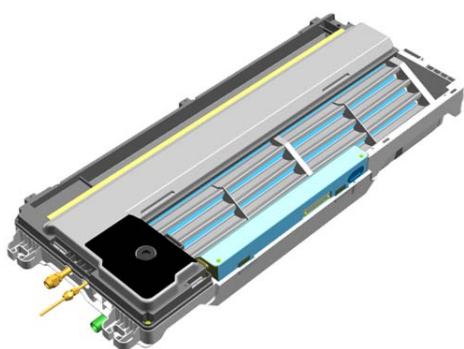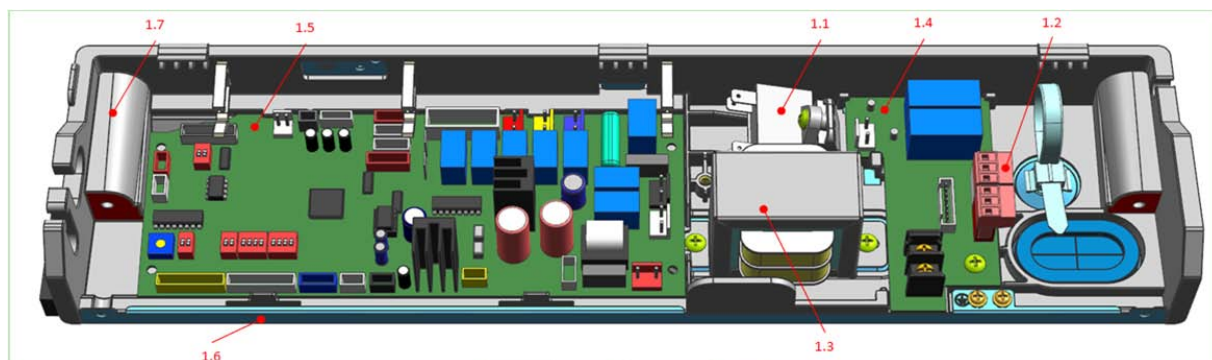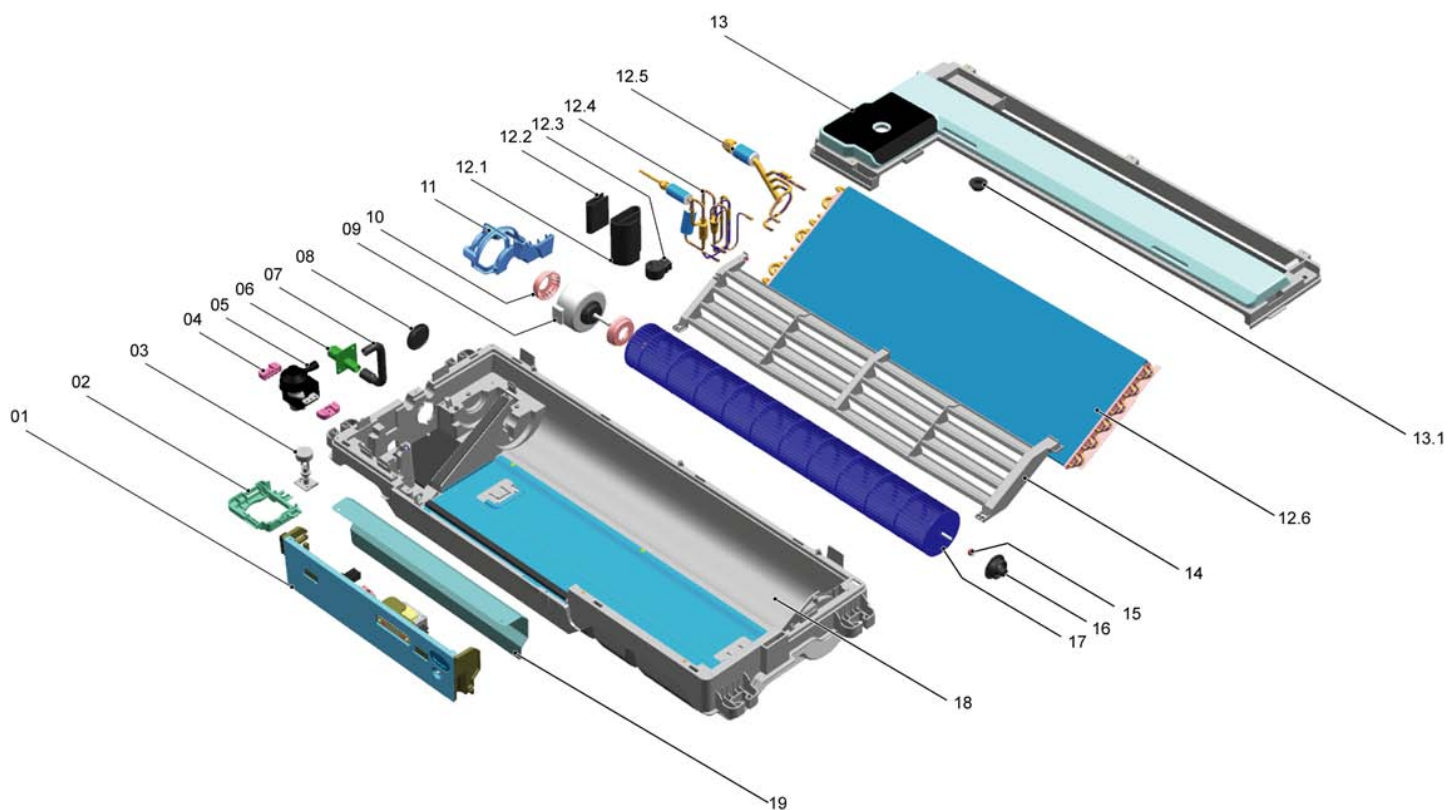







MVD-D45Q1/N1-C

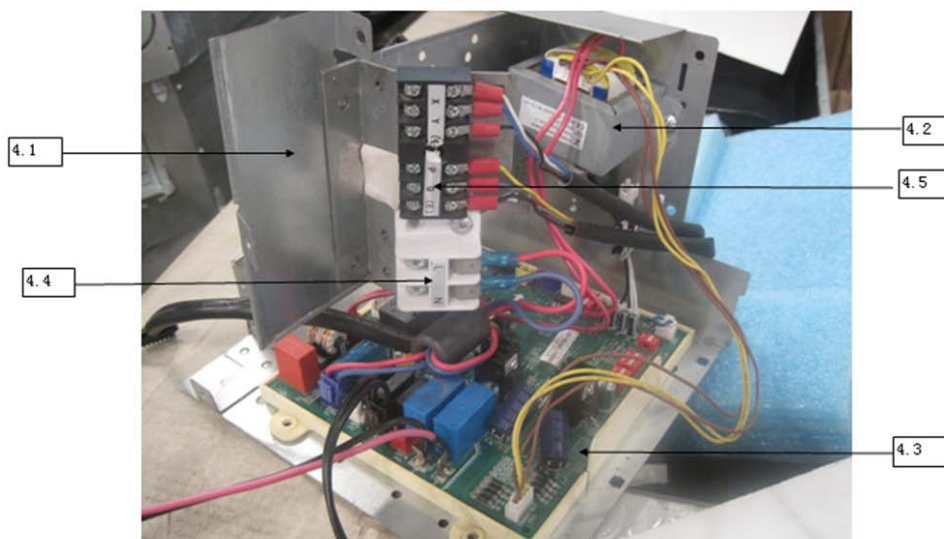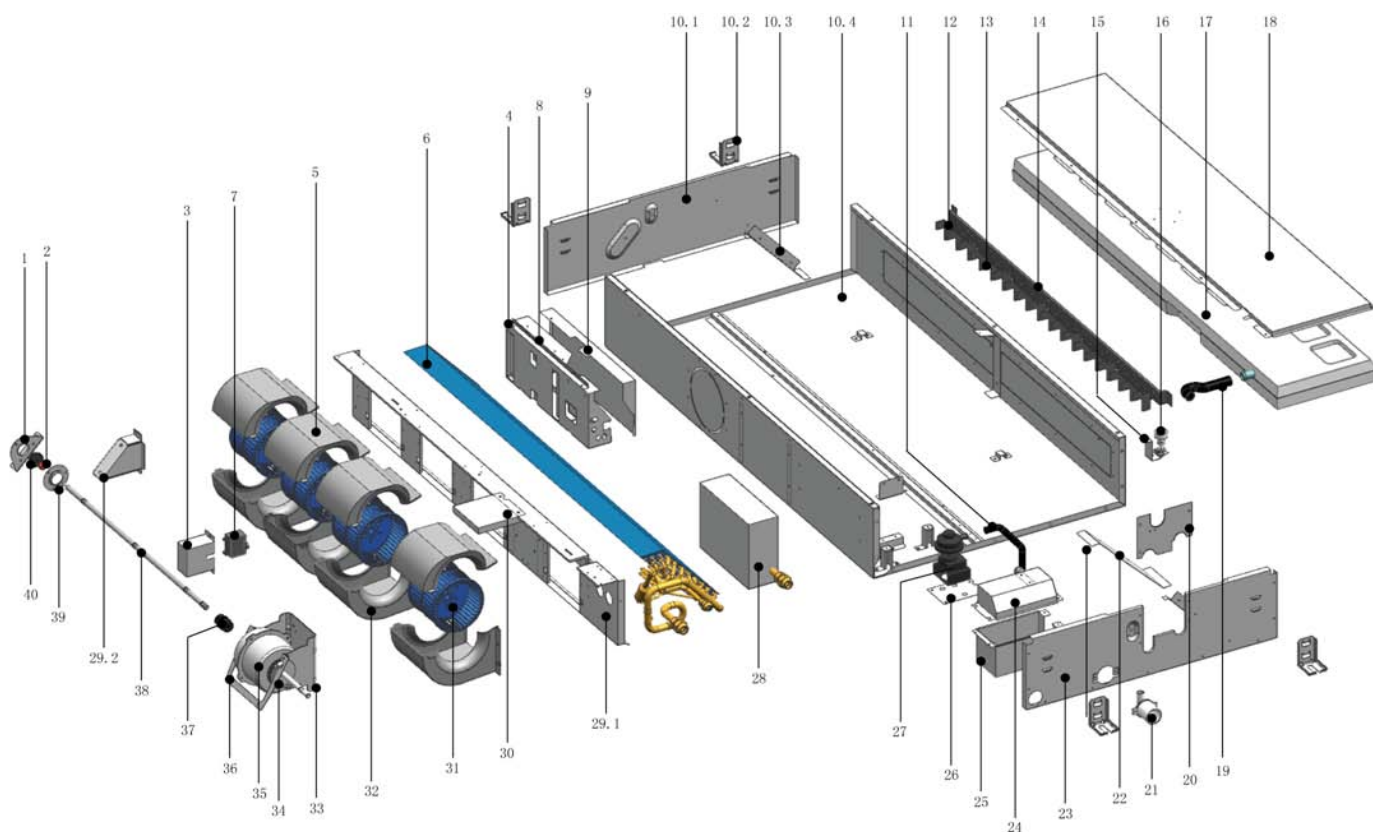

MVD-D56Q1/N1-C

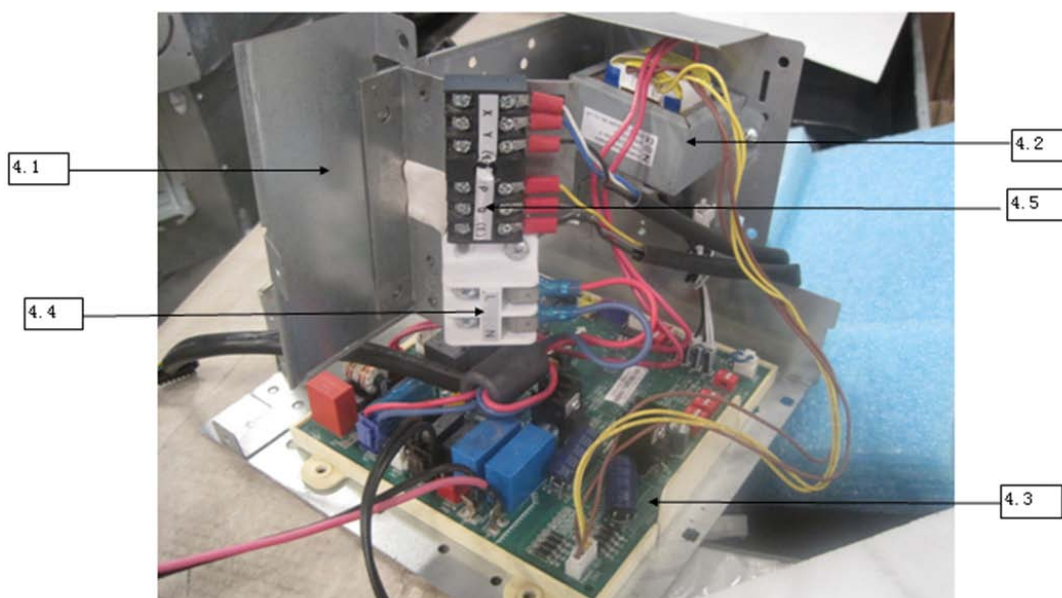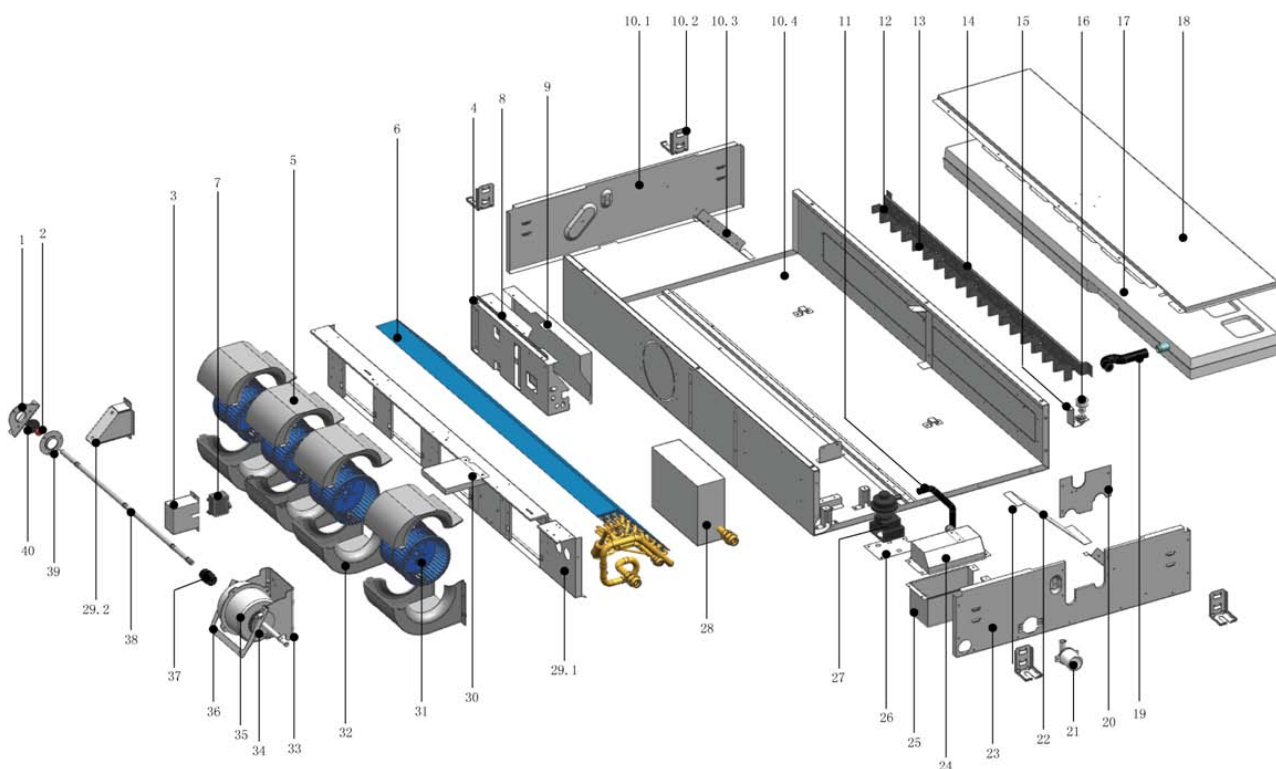





## 1.9.2. Listado de piezas

MVD-D28Q2/N1-D

CL23150

Nº	Descripción	Ud.	Ref. Proveedor	Código
1	Indoor unit electric control box ass'y	1	203384090025	
1.1	Motor capacitor	1	202401100004	
1.3	Power transformer	1	202300930237	
1.4	Wiring board ass'y	1	201384090023	
1.5	Main controller ass'y	1	201384090022	
1.6	Electronic control box	1	201184100513	
1.7	Electric control box of fire protection shell welded pieces	1	201284100160	
2	Drainage pump bracket	1	201184100510	
3	Water Level Switch	1	202301801010	
4	Drainage pump shock pad	2	202784100007	
5	Drainage pump	1	202400600826	
6	Connecting pipe	1	201101030002	
7	Drain pipe	1	202784100005	
8	Water cover ass'y	1	201170290006	
9	Asynchronous motor	1	202400300140	
10	AC motor reducing sleeve	2	201184100509	
11	Motor bracket	1	201184100511	
12	Evaporator ass'y	1	201584100728	
12.1	Antivibration rubber	1	202700200001	
12.2	Antivibration rubber	1	20278DH00012	
12.3	EXV coil	1	201600630531	
12.4	Input pipe ass'y	1	201684100835	
12.5	Output pipe ass'y	1	201684100849	
12.6	Evaporator	1	201584100726	
12.7	Temp sensor ass'y	1	202301300226	
13	Drain tray	1	201184100514	
13.1	Drain plug	1	P0001696856	
14	Auxiliary drainage pan	1	201184100512	
15	Bearing ball	1	201130000004	
16	Bearing base	1	202784100006	
17	Cross fan	1	201100200324	
18	Chassis Parts	1	201184100515	
19	E-Part box cover	1	201284100158	
20	Pipe temp. sensor	1	202301300216	
21	Room temp sensor ass'y	1	202402210189	



MVD-D36Q2/N1-D  
CL23151

Nº	Descripción	Ud.	Ref. Proveedor	Código
1	Indoor unit electric control box ass'y	1	203384090025	
1.1	Motor capacitor	1	202401100004	
1.3	Power transformer	1	202300930237	
1.4	Wiring board ass'y	1	201384090023	
1.5	Main controller ass'y	1	201384090022	
1.6	Electronic control box	1	201184100513	
1.7	Electric control box of fire protection shell welded pieces	1	201284100160	
2	Drainage pump bracket	1	201184100510	
3	Water Level Switch	1	202301801010	
4	Drainage pump shock pad	2	202784100007	
5	Drainage pump	1	202400600826	
6	Connecting pipe	1	201101030002	
7	Drain pipe	1	202784100005	
8	Water cover ass'y	1	201170290006	
9	Asynchronous motor	1	202400300140	
10	AC motor reducing sleeve	2	201184100509	
11	Motor bracket	1	201184100511	
12	Evaporator ass'y	1	201584100728	
12.1	Antivibration rubber	1	202700200001	
12.2	Antivibration rubber	1	20278DH00012	
12.3	EXV coil	1	201600630531	
12.4	Input pipe ass'y	1	201684100835	
12.5	Output pipe ass'y	1	201684100849	
12.6	Evaporator	1	201584100726	
12.7	Temp sensor ass'y	1	202301300226	
13	Drain tray	1	201184100514	
13.1		1	202784100008	
14	Auxiliary drainage pan	1	201184100512	
15	Bearing ball	1	201130000004	
16	Bearing base	1	202784100006	
17	Cross fan	1	201100200324	
18	Chassis Parts	1	201184100515	
19	E-Part box cover	1	201284100158	
20	Pipe temp. sensor	1	202301300216	
21	Room temp sensor ass'y	1	202402210189	



MVD-D45Q2/N1-C  
CL23152

Nº	Descripción	Ud.	Ref. Proveedor	Código
1	Bearing supporting board	1	201284400003	
2	Bearing ball	1	201130000004	
3	Capacitor box	1	201280000024	
4	Indoor E-part box ass'y	1	203384290010	
4.1	E-part box	1	201280200311	
4.2	Transformer	1	202300900109	
4.3	Indoor control board assembly	1	201385090015	
4.4	Wire joint, 2p	1	202301450042	
4.5	Six Terminal Block	1	202301400240	
5	Volute shell ass'y	4	201180200056	
6	Evaporator ass'y	1	201584200436	
6.1	Evaporator	1	201580200001	
6.2	Input pipe ass'y	1	201684210230	
6.3	output pipe ass'y	1	201684200453	
6.4	Condenser pipe temp.sensor ass'y	1	202301300753	
7	Motor capacitor	1	202401100004	
8	E-part box joint board	1	201280200013	
9	E-part box cover	1	201280200310	
10	Left clapboard ass'y	1	201284400007	
11	Water outlet	1	202784400007	
12	Connection bar	6	201180200004	
13	Louver	18	201180200008	
14	Louver base ass'y	1	201280200053	
15	Water level switch Supporter	1	201280200018	
16	Water level sensor ass'y	1	202301310051	
17	Drainage pan ass'y	1	202280200050	
18	Drainage pan cover ass'y	1	201280200060	
19	Drainage pump inlet pipe	1	202784400006	
20	Cover board ass'y	1	201280200032	
21	Drainage pipes components	1	201184400002	
22	Evaporate connect board	1	201280200309	
23	Right cover ass'y	1	201280200061	
24	Drainage pan ass'y	1	201280200059	
25	Pump box	1	201280200058	
26	Installation board	1	201280200012	
27	Drain pump	1	202480200054	
28	Electric throttle ass'y	1	201609891556	
29	Middle supporting board	1	201280200353	
30	Motor cover ass'y	1	201280200055	
31	Centrifugal fan	4	201184400004	
32	Volute shell	4	201180200002	
33	Motor bracket	1	201284400004	
34	Motor clamp	1	201280200006	
35	Fan motor	1	202480200050	
36	Board	1	201280200007	
37	Coupling	1	202984400002	
38	Connecting shaft	1	201280200504	
39	Bearing Fixing board	1	201287000011	
40	Bearing base	1	202732400001	
41	Room temp sensor ass'y	1	202301300196	
42	Pipe temp. sensor ass'y	1	202301300218	



## MVD-D56Q2/N1-C

CL23153

Nº	Descripción	Ud.	Ref. Proveedor	Código
1	Bearing supporting board	1	201284400003	
2	Bearing ball	1	201130000004	
3	Capacitor box	1	201280000024	
4	Indoor E-part box ass'y	1	203384290010	
4.1	E-part box	1	201280200311	
4.2	Transformer	1	202300900109	
4.3	Indoor control board assembly	1	201385090015	
4.4	Wire joint, 2p	1	202301450042	
4.5	Six Terminal Block	1	202301400240	
5	Volute shell ass'y	4	201180200056	
6	Evaporator ass'y	1	201584300272	
6.1	Evaporator	1	201580200001	
6.2	Input pipe ass'y	1	201684300140	
6.3	output pipe ass'y	1	201684400031	
7	Motor capacitor	1	202401100004	
8	E-part box joint board	1	201280200013	
9	E-part box cover	1	201280200310	
10	Left clapboard ass'y	1	201284400007	
11	Water outlet	1	202784400007	
12	Connection bar	6	201180200004	
13	Louver	18	201180200008	
14	Louver base ass'y	1	201280200053	
15	Water level switch Supporter	1	201280200018	
16	Water level sensor ass'y	1	202301310051	
17	Drainage pan ass'y	1	202280200050	
18	Drainage pan cover ass'y	1	201280200060	
19	Drainage pump inlet pipe	1	202784400006	
20	Cover board ass'y	1	201280200032	
21	Drainage pipes components	1	201184400002	
22	Evaporate connect board	1	201280200309	
23	Right cover ass'y	1	201280200061	
24	Drainage pan ass'y	1	201280200059	
25	Pump box	1	201280200058	
26	Installation board	1	201280200012	
27	Drain pump	1	202480200054	
28	Electronic Throttle Parts	1	201609891566	
29	Middle supporting board	1	201280200353	
30	Motor cover ass'y	1	201280200055	
31	Centrifugal fan	4	201184400004	
32	Volute shell	4	201180200002	
33	Motor bracket	1	201284400004	
34	Motor clamp	1	201280200006	
35	Fan motor	1	202480200050	
36	Motor protective plate	1	201284400032	
37	Coupling	1	202984400002	
38	Connecting shaft	1	201280200504	
39	Bearing Fixing board	1	201287000011	
40	Bearing base	1	202732400001	



MUNDO  CLIMA<sup>®</sup>

**SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32

eMail: [mundoclima@salvadorescoda.com](mailto:mundoclima@salvadorescoda.com)

**ASISTENCIA TÉCNICA:**

Teléfono: 93 652 53 57 - Fax: 93 635 45 08